施工説明書

INAX

ツーハンドルシャワーバス水栓（一時止水付）

一般地用
BF-7115H
BF-M115H

寒冷地用
BF-7115HN
BF-M115HN

商品の機能が100%発揮されるよう、本説明書の内容を十分ご理解のうえ正しく施工してください。
なお施工完了後、この施工説明書を同梱の「ご愛用フォルダー」に入れてお客さまにお渡しください。

●施工完了図

一般地用
BF-7115H

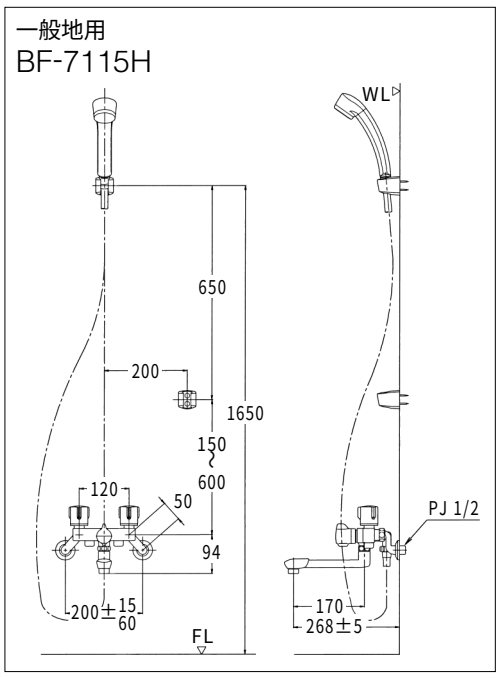

寒冷地用
BF-7115HN

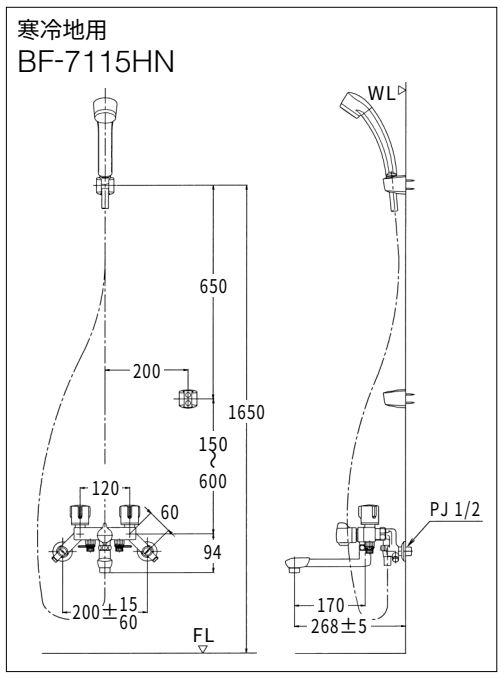

一般地用
BF-M115H

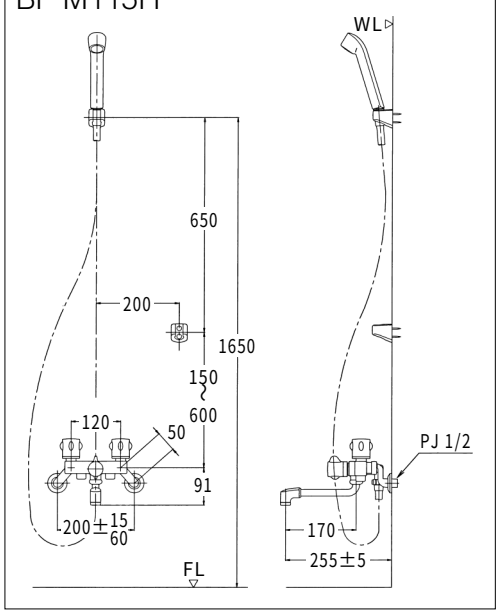

寒冷地用
BF-M115HN

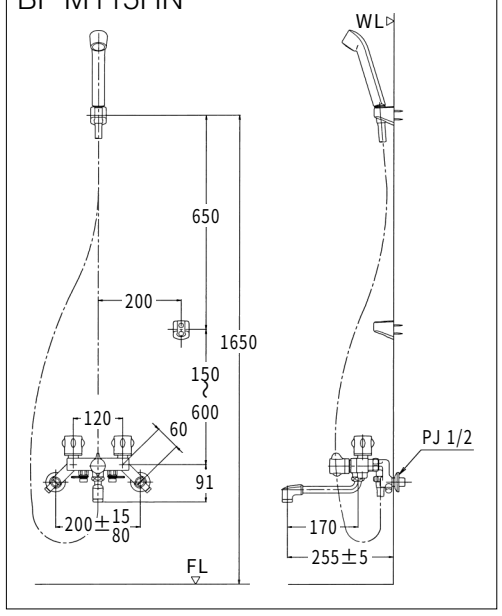

●安全上のご注意

●施工前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
●ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載してますので、必ず守ってください。
●施工完了後、正常に作動することを確認するとともに、取扱説明書にそってお客さまに使用方法、お手入れの仕方を説明してください。
●この施工説明書は、取扱説明書と共にお客さまで保管頂くように依頼してください。

⚠注　意	
湯水を逆に配管しないでください。 ※水を出そうとしても、湯が出てヤケドをすることがあります。	⊘
お客さまに引き渡す前に凍結が予想される場合は水を抜いておいてください。 寒冷地仕様の水抜方法は、取扱説明書を参照ください。 ※凍結破損で漏水し、家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。	❗

●使用条件

●給水・給湯圧力は以下の条件を守ってください。
〔ガス給湯器（比例制御式：16号相当）と組み合わせる場合〕
給水圧力 {最低必要圧力……A＋0.06MPa {0.6kgf/㎠}
給水圧力 {最高圧力……0.74MPa {7.5kgf/㎠}
※Aはガス給湯器の最低作動圧力です。
●測定条件
※湯側ハンドルは全開です。
※ガス給湯器との組合わせ条件が最も悪い冬期条件（給水温度5℃、吐出温度42℃）によるものです。
※給水圧力はガス給湯器直前における流動時の静水圧です。
※ガス給湯器の温度調節は最高温設定です。

〔貯湯式温水器と組み合わせる場合〕
給水・給湯圧力 {最低必要圧力……0.05MPa {0.5kgf/㎠}
給水・給湯圧力 {最高圧力……0.74MPa {7.5kgf/㎠}
●温度調節が容易で使い勝手をよくするために、給水圧力は給湯圧力より高圧か、または同圧となるようにしてください。
●給水圧力が0.74MPa {7.5kgf/㎠} を超える場合は、市販の減圧弁等で適正圧力（0.20～0.39MPa {2～4kgf/㎠} 程度）に減圧してください。
●給湯に**蒸気**は使用できません。

●施工前のご注意

●給水は上水道に接続してください。
※温泉水など異物を多く含む水には使用できません。
●給水配管が右側、給湯配管が左側に配管されていることを確かめてください。
※逆配管では表示通りに湯が出ません。
●給湯配管はできるだけ短くし、必ず保温材を巻いてください。
●商品の表面には直接工具を掛けないでください。
※工具を掛ける場合には、必ず商品に布等をあてて保護してください。
●開栓、取付けの際には商品の表面にキズを付けないように十分注意してください。
●必ず配管中の異物を完全に洗い流してください。

●施工方法

1.湯側、水側の取付脚は壁からの前出寸法が同一になるように取り付けます。

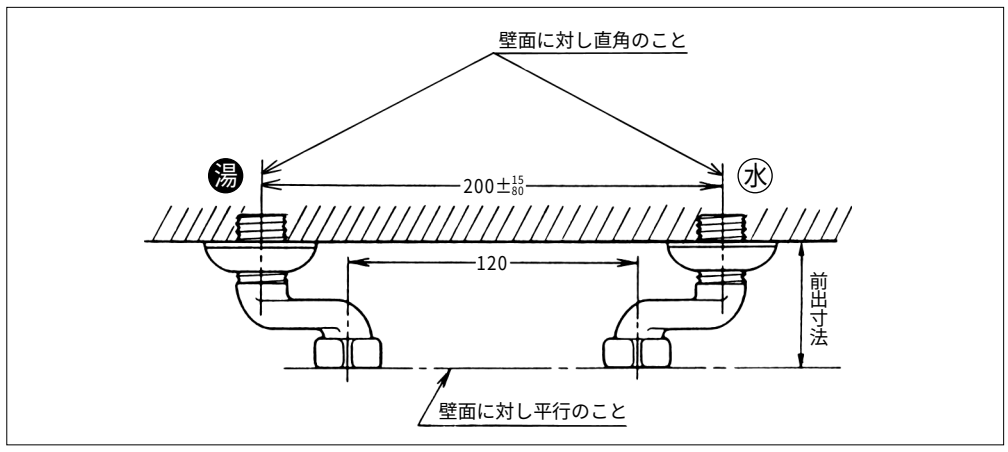

2.シャワーホースの袋ナットとシャワーエルボの接続について
●袋ナットは樹脂製と金属製の2タイプがあります。
〔樹脂製の場合〕
手締めでしっかりと固定してください。
※工具を使用すると袋ナットがキズ付く恐れがあります。
〔金属製の場合〕
工具でしっかりと固定してください。
※手締めすると漏水の恐れがあります。
●シャワーエルボは締め込まないでください。
※破損の恐れがあります。

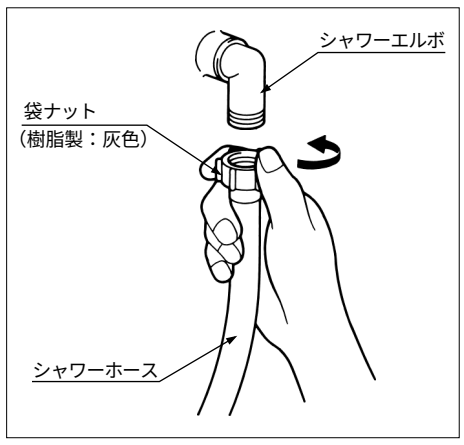

株式会社INAX

本　社　☎0569-35-2700
北海道支社　☎011-271-1713
東北支社　☎022-301-1701
首都圏統括支社　☎03-5541-7111
関東支社　☎048-668-1177
甲信支社　☎0263-36-2166
中部統括支社　☎052-201-1717
北陸支社　☎076-264-1710
関西統括支社　☎06-6539-3500
中国支社　☎082-223-1710
四国支社　☎087-821-1701
九州支社　☎092-282-3154

●商品・施工方法についてのお問い合わせ
㈱INAX「お客様相談センター」☎0562-31-0793
受付時間　平日　9:00～19:00
土日・祝日 10:00～18:00
（夏季、年末年始の休みは除く）

●引渡前の確認

引渡前および故障時の点検は以下の要領で行ってください。

●故障と点検

※点検箇所は下図を参照してください。

現　　象	点　検　内　容	点検箇所	処　　置
流量が少ない	圧力は十分か？		「使用条件」の項参照。
	配管途中に大きな抵抗はないか？		抵抗となる障害物を取り除く。
	整流網にゴミ詰まりはないか？	①	ゴミ等を水で洗い流す。
水が止まらない	ゴミかみはないか？	②③	ゴミ等を水で洗い流す。
	キズはないか？	②③	キズがあれば部品を交換する。

BF-7115H

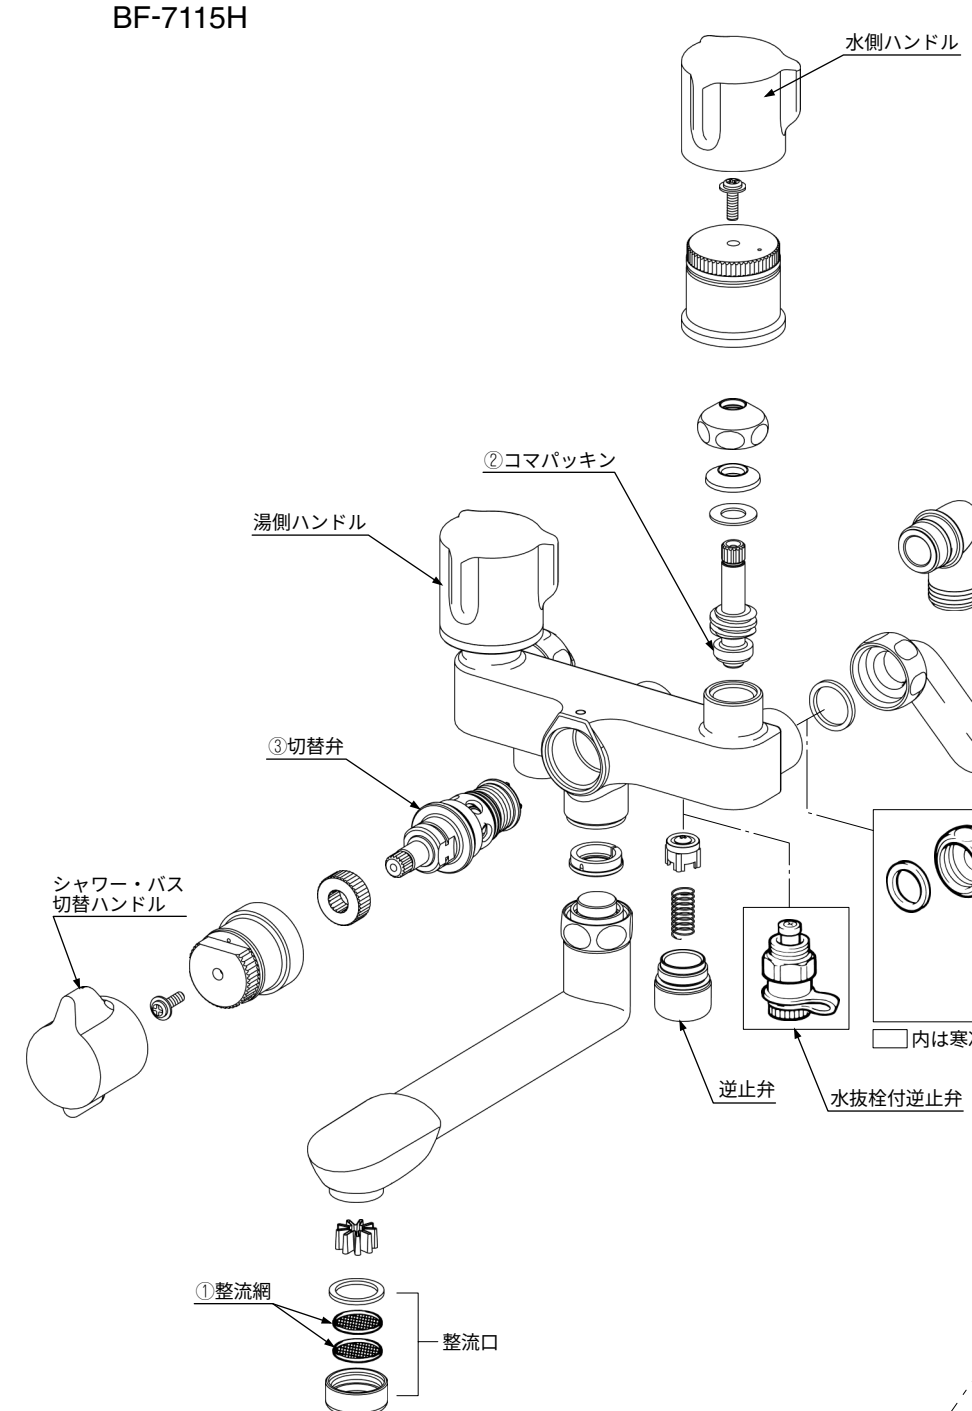

BF-M115H